



E-700



準備ガイド

はじめにお読みください

このマニュアルでは、プリンタの準備について説明しています。

プリンタを使う前には必ず、『操作ガイド』に記載されている「製品使用上のご注意」をご確認ください。

プリンタを使う前に・・・

箱を開けたらまず、不足しているものや壊れているものがないかを 確認します。

□プリンタ本体

本体に貼られている紙製のテープは取り外してください。



□電源コード /AC アダプタ

□インクカートリッジ



□取扱説明書





(本書)


□プリンタソフトウェア CD-ROM (電子マニュアルも収録されています)

□メンテナンスセット

□郵便光沢八ガキ用給紙補助シート

□保証書

- ※ 電源コードなどが入っているボックス は持ち運びの際にもご活用ください。
- ※ このほかにも、各種ご案内や試供品が 入っている場合もあります。






プリンタの準備

プリンタにインクカートリッジを取り付けて、使える状態にしましょう。

1 プリンタを設置し、取っ手を上げます。

本製品は持ち運びに便利なプリンタですが、傾いた場所や高温·多湿の場所など、お使いいただくのに適さない場所もありますので注意してください。


② 『操作ガイド』 7 ページ 「設置上のご注意」

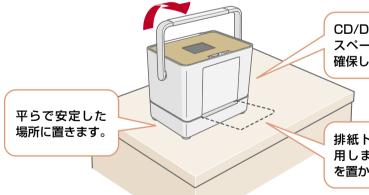

CD/DVD スロット側の スペースを 12cm 程度 確保してください。

排紙トレイを開いて使 用しますので、前に物 を置かないでください。


2 コンセントにつなぎます。

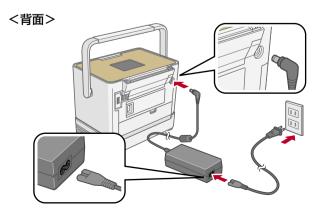

▲ 警告

・AC100V の電源以外は使用しないでください。 指定以外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。 **取っ手を背面側に倒します。**


© セイコーエプソン株式会社 2006 Printed in XXXXX XX.XX-XX XXX

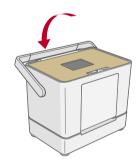

4 パネルカバーを開き、電源をオンにします。

電源ランプが点灯し、インクカートリッジの取り付けを促すアニメーションが表示されます。


①パネルカバーを開きます

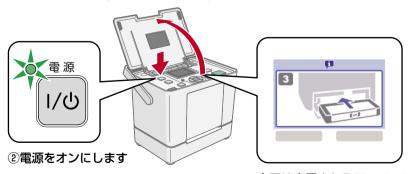


上図は表示されるアニメーションの 1 コマです。




5 インクカートリッジを袋から取り出します。

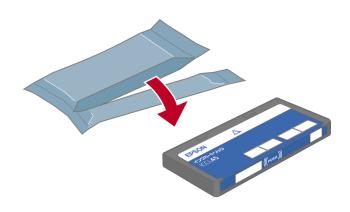


6 **プリンタ背面のインクカートリッジカバーを開きます。** インクカートリッジ挿し込み口に紙製のテープや保護材が残っているとき は、取り外してください。

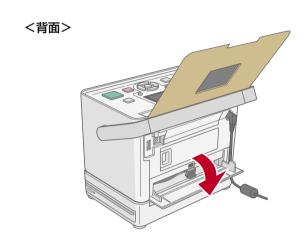

7 下図を参照し、インク交換レバーをゆっくりと水平にスライドさせます。

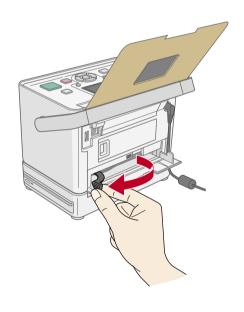


8 インクカートリッジを差し込み、固定されるところまで押 し込みます。

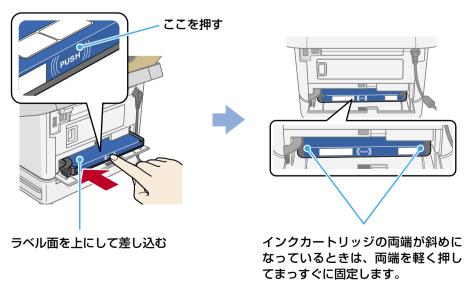


9 インクカートリッジをセットします。

下図を参照し、インク交換レバーをゆっくりと水平にスライドさせてロックします。

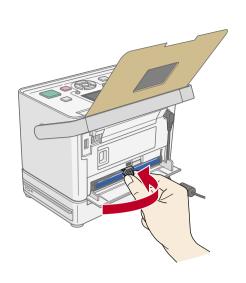

10 インクカートリッジカバーを閉じます。

インクカートリッジカバーを閉じると自動的にインクの充てんが始まります。インクの充てんには3分半~4分程度かかります。

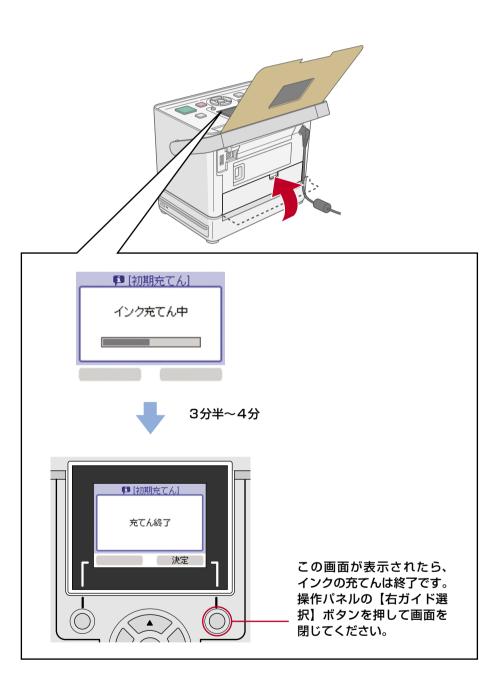

※ 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル(インクの吐出 孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分 インクを消費します。そのため、2回目以降に取り付けるインクカートリッ ジの方が印刷できる枚数は多くなります。

!注意

- ・インク充てん時には高いモーター音がしますが、故障ではありません。
- ・インクの充てん中は電源をオフにしないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

これで、プリンタの準備は完了です! 引き続き『どこでも簡単プリントガイド』をご覧に なり、いろいろな印刷方法をマスターしてください。